



11. Стеклоочиститель

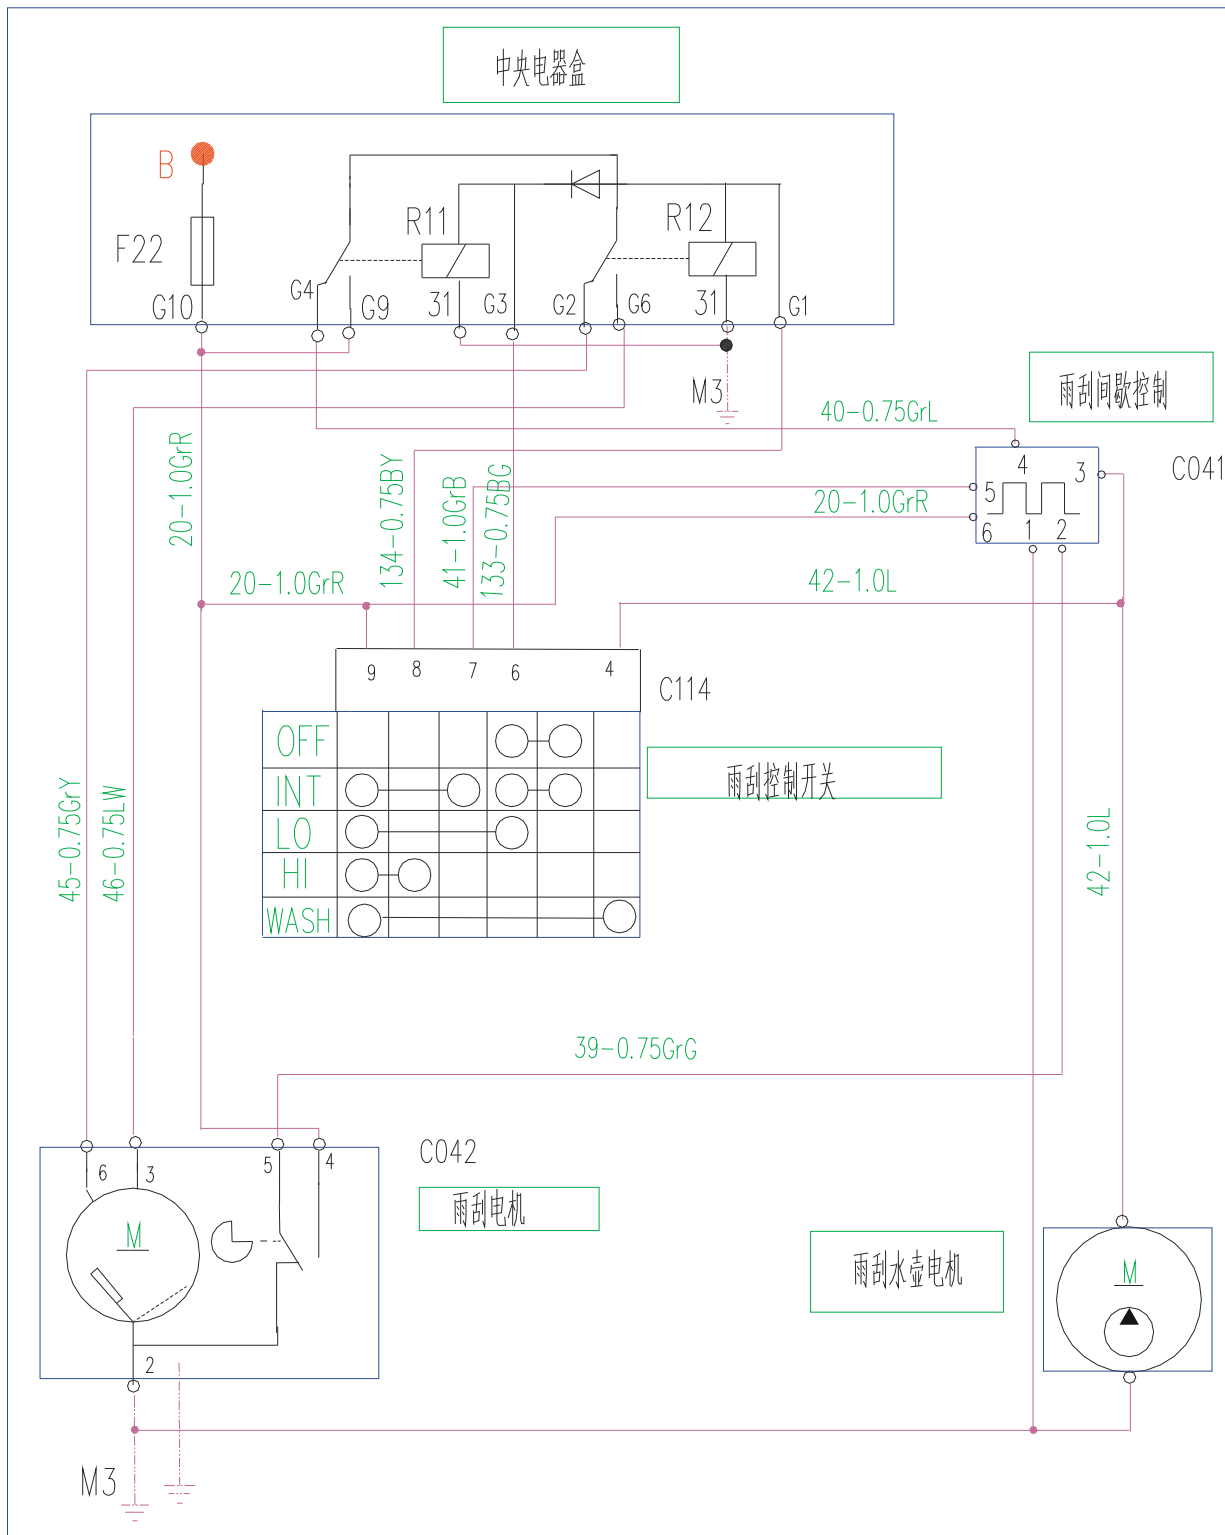


中央电器盒	Центральный ящик электроаппарата
雨刮间歇控制	Контроллер промежутка стеклоочистителя
雨刮控制开关	Выключатель управления стеклоочистителем
雨刮电机	Электродвигатель стеклоочистителя
雨刮水壶电机	Фляга и электродвигателя стеклоочистителя

1) Шифр вилки, ножки и жгута проводов

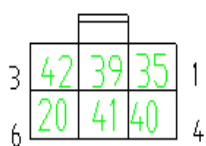

C041, 6针脚
仪表线束-雨刮间歇控制器

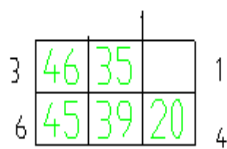

C042, 6针脚
仪表线束-雨刮电机



C114, 10针脚
仪表线束-组合开关

C014, 6 针脚	C014, 6 ножка
仪表线束—雨刮间歇控制器	Жгут проводов приборов – контроллер промежутка стеклоочистителя
C042, 6 针脚	C042, 6 ножка
仪表线束—雨刮电机	Жгут проводов приборов – электродвигатель стеклоочистителя
C114, 10 针脚	C114, 10 ножка
仪表线束—组合开关	Жгут проводов прибора – комбинированный выключатель

2) Позиция детали



Реле замедленного действия стеклоочистителя находится внутри панели стеклоочистителя в переднем ящика управления электрооборудованием.



Водяной насос стеклоочистителя находится во фляге стеклоочистителя