


# Схема подключения предохранителей и реле (Схема электрическая принципиальная) (Лист 3 из 4)

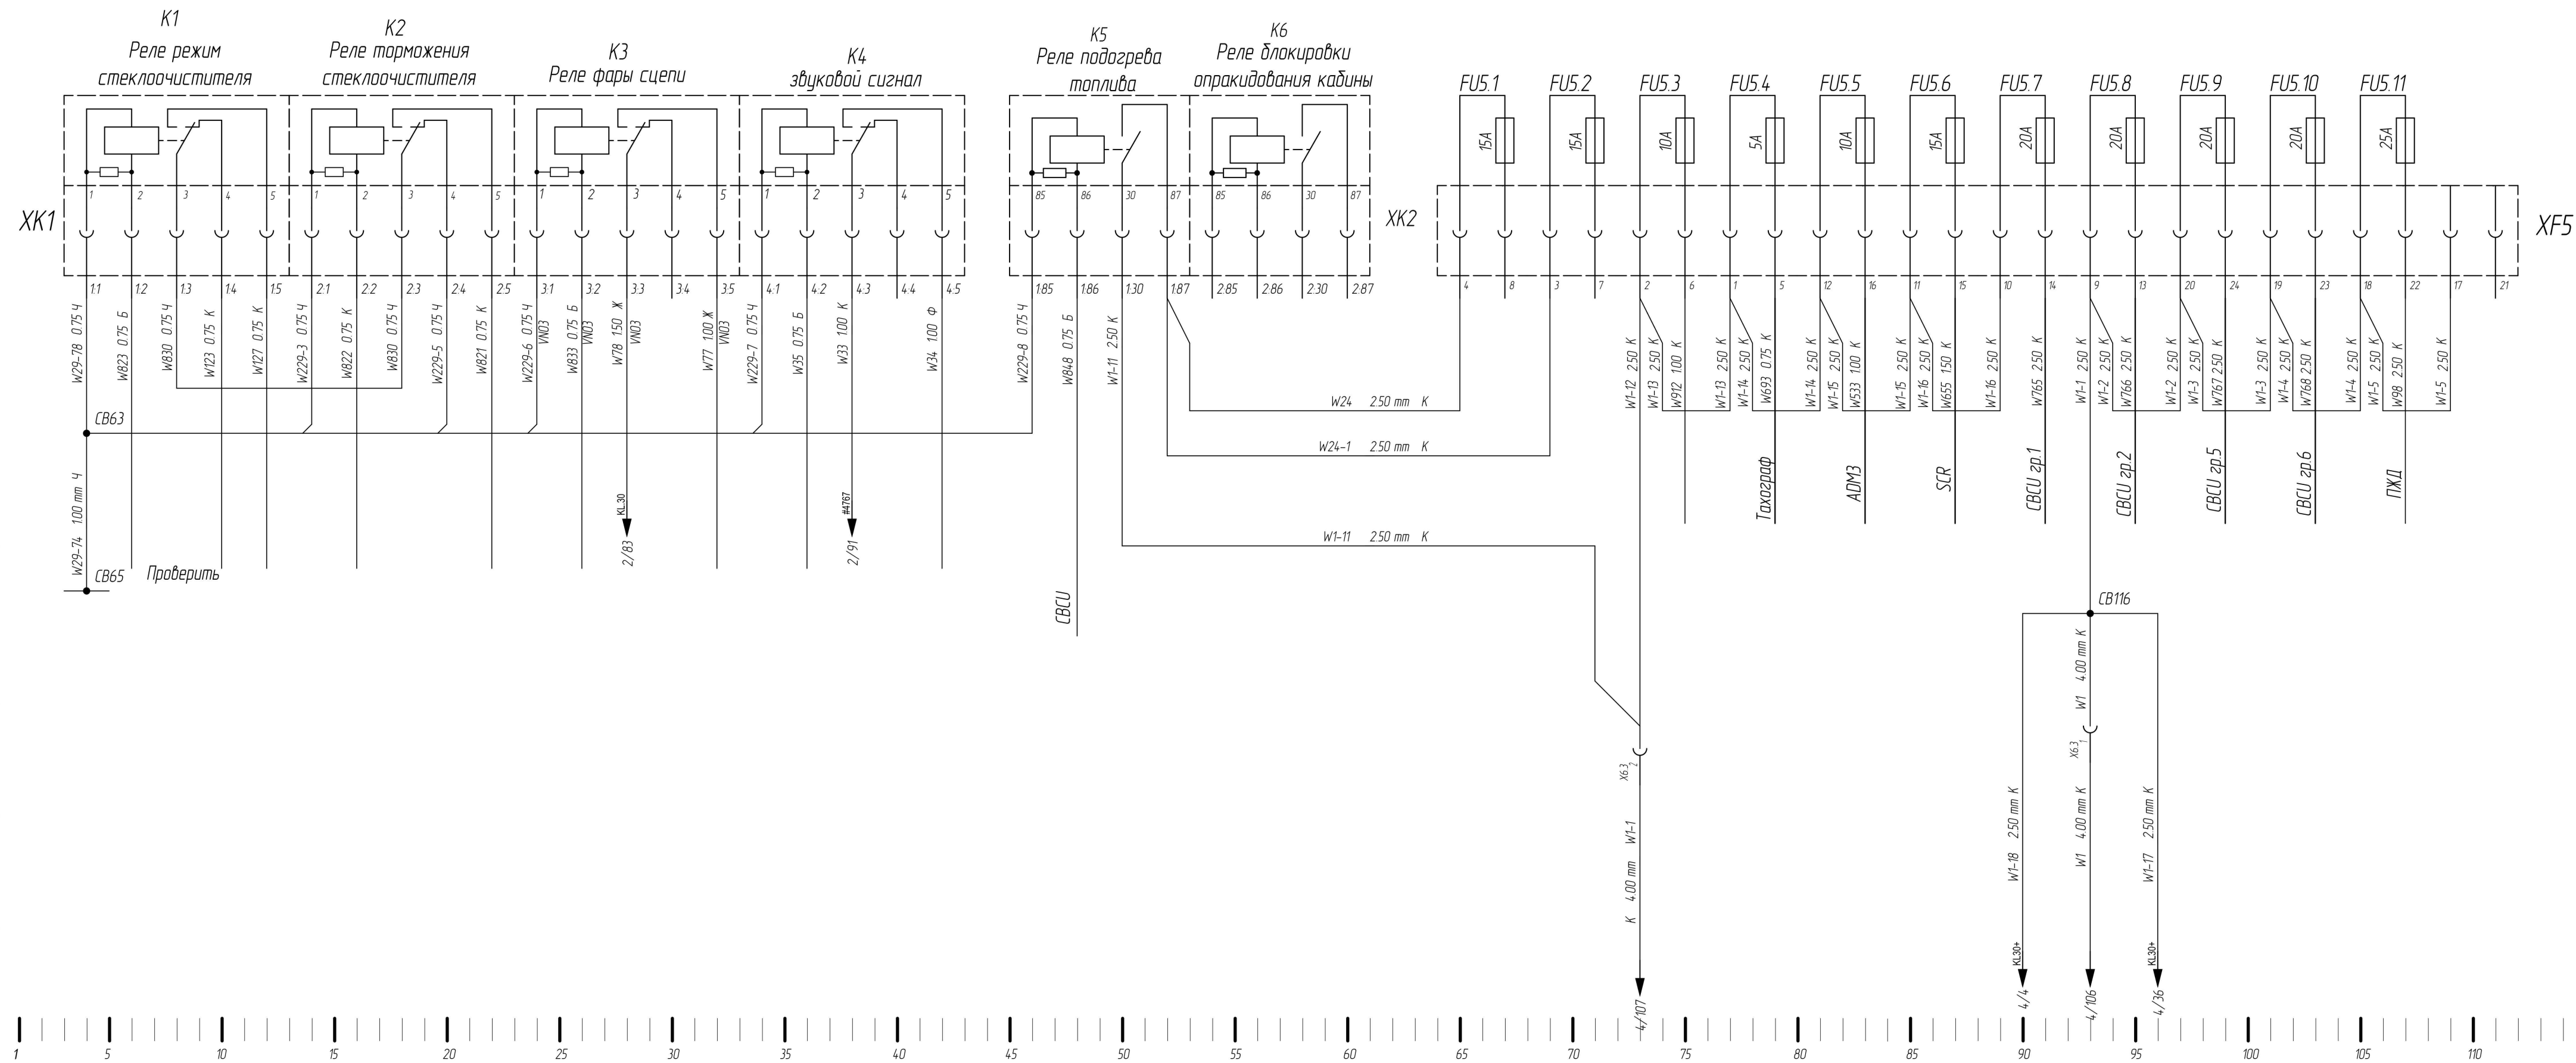

| Поз. обозначение    | Наименование                           | Кол. | Примечание     |
|---------------------|--|------|----------------|
| FU5.1, FU5.2, FU5.6 | Автоматический выключатель 1610-21-15А | 3    | 45104401800290 |
| FU5.7, FU5.10       | Автоматический выключатель 1610-21-20А | 4    | 45104401800490 |
| FU5.11              | Автоматический выключатель 1610-21-25А | 1    | 45104401800390 |
| FU5.3, FU5.5        | Автоматический выключатель 1610-21-10А | 2    | 45104401800190 |
| FU5.4               | Автоматический выключатель 1610-21-5А  | 1    | 45104401800590 |
| K1, K2, K3, K4      | Реле 3-1393292-8                       | 4    | 45104407193890 |
| K5                  | Макс реле 0-1393304-5                  | 1    | 45104407194090 |
| X6.3                | Колодка штыревая 965664-1              | 1    | 45104407183990 |
| X6.3                | Колодка гнездовая 965665-1             | 1    | 45104407184190 |
| XF5                 | Модуль предохранителей 2141028-1       | 1    | 45104407188790 |
| XK1                 | Микро-реле модуль 2141022-1            | 1    | 45104407190290 |
| XK2                 | Макс-реле модуль 2141026-1             | 1    | 45104407190390 |