



18. Дефростер и генератор теплого воздуха

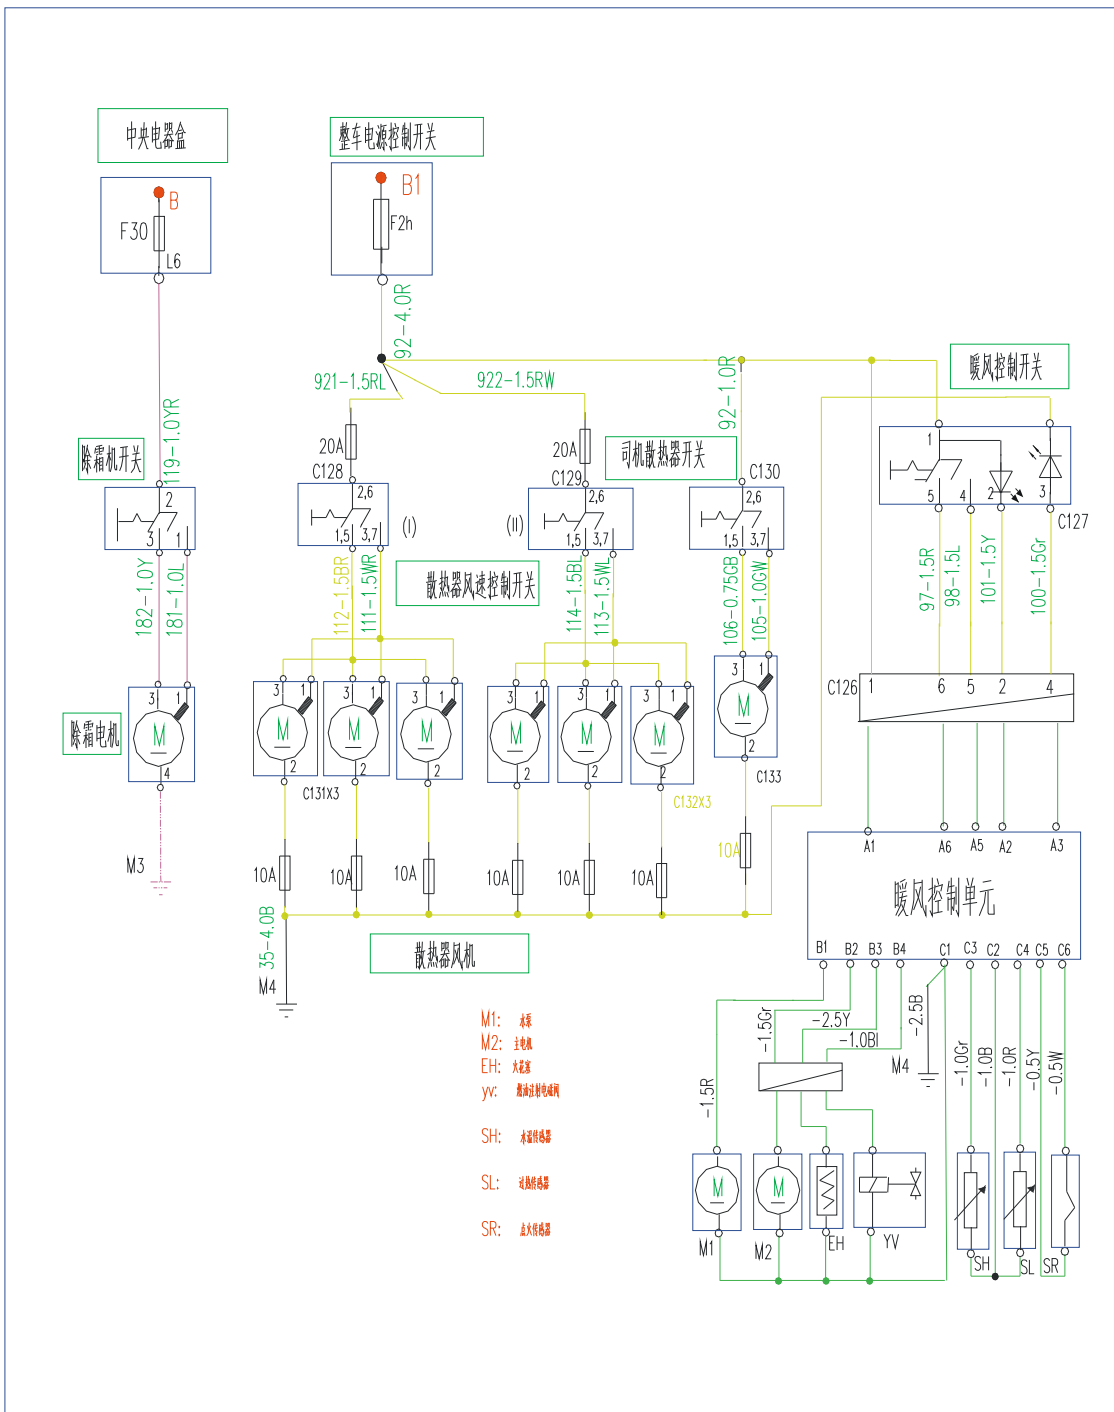

中央电器盒	Центральный ящик электроаппарата	散热器风机	Вентилятор радиатора
整车电源控制开关	Контрольный выключатель питания общего автобуса	水泵	Водяной насос
暖风控制开关	Выключатель управления теплым воздухом	主电机	Главный электродвигатель
除霜机开关	Выключатель дефростера	火花塞	Свеча зажигания
司机散热器开关	Выключатель радиатора у водителя	燃油注射电磁阀	Электромагнитный клапан для инъекции топлива
散热器风速控制开关	Выключатель управления скоростью воздуха радиатора	水温传感器	Датчик температуры воды
除霜风机	Вентилятор дефростера	过热传感器	Датчик перегрева

暖风控制单元	Блок управления теплым воздухом	点火传感器	Датчик зажигания
--------	---------------------------------	-------	------------------

## 1) Шифр вилки, ножки и жгута проводов

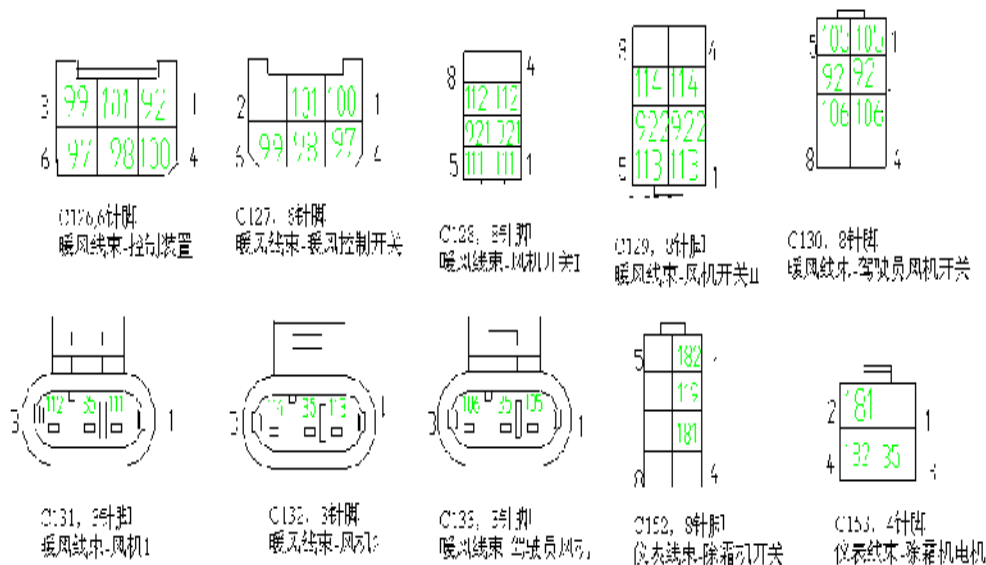

C126, 6 针脚	C126, ножка	6	暖风线束—控制装置	Жгут проводов генератора теплого воздуха – контрольный механизм
C127, 6 针脚	C127, ножка	6	暖风线束—暖风控制开关	Жгут проводов генератора теплого воздуха – контрольный выключатель теплого воздуха
C128, 8 针脚	C128, ножка	8	暖风线束—风机开关 I	Жгут проводов генератора теплого воздуха – выключатель вентилятора I
C129, 8 针脚	C129, ножка	8	暖风线束—风机开关 II	Жгут проводов генератора теплого воздуха – выключатель вентилятора II
C130, 8 针脚	C130, ножка	8	暖风线束—驾驶员风机开关	Жгут проводов генератора теплого воздуха – выключатель вентилятора водителя
C131, 3 针脚	C131, ножка	3	暖风线束—风机 1	Жгут проводов генератора теплого воздуха – вентилятор 1
C132, 3 针脚	C132, ножка	3	暖风线束—风机 2	Жгут проводов генератора теплого воздуха – вентилятор 2
C133, 3 针脚	C133, ножка	3	暖风线束—驾驶员风机	Жгут проводов генератора теплого воздуха – вентилятор водителя
C152, 8 针脚	C152, ножка	8	仪表线束—除霜机开关	Жгут проводов прибора – выключатель дефростера
C153, 4 针脚	C153, ножка	4	仪表线束—除霜机电机	Жгут проводов прибора – электродвигатель дефростера

## 2) Позиция детали



Позиция клавишного выключателя

А – выключатель водяного насоса теплого воздуха В – выключатель теплого воздуха

С, D – выключатель радиатора; Е – выключатель дефростера

**Внимание: выключатели автобуса разного типа имеют разные позиции.**